

MKS ボンド 建研式 接着剥離試験器

アナログ表示式

MKS Adhesion Tester

測定範囲

Model : BA-800 0~30 kN



BA-800

二層間における接着力を測定できる本体・加圧部一体形の垂直引張り試験器です。主に各種タイルや道路舗装、モルタルなどの施工後の検査に使用できます。

機能・特長

試験の用途により、高荷重用 0-30kN 低荷重用 0-10kN 二種の荷重計が使い分けできます。回転ハンドル式ですので加圧がスムーズです。

使い易く一体化され、各現場や研究室でご使用出来ます。

携帯に便利な軽量アルミケース付です。



携帯用ケース

340x240x250 mm

主な仕様

型 式	BA-800
荷 重 計	0-10 kN 0-30 kN
最小目盛	0.2 kN 1 kN
荷重表示	アナログ式 置針式ピークホールド
機体の概寸	320 x 220 x 200 mm
重量 (本体)	約 6.6Kg

精度 : ±2% / FS 以内

オプション


使用可能サイズの接着板 角板 40x40 ~ Max. 110x110 mm

円板形 Φ100 mm Φ50 mm 各種タイル用 45x45, 45x95,

45x145, 60x108, 60x227 mm その他

電動ダイヤモンドカッター(乾式) Φ105 mm

※ デジタル表示タイプの機種は BA-800D 型 になります

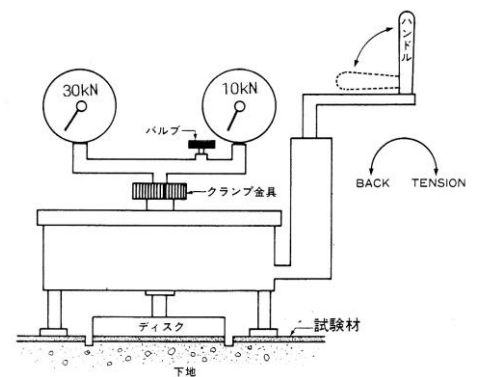

 株式会社 井谷 衡 機 製 作 所

〒146-0091 東京都大田区鵜の木三丁目17番13号
TEL (03) 3758-1161 番(代表)
FAX (03) 3758-1164 番
E-mail: itani@jasmine.ocn.ne.jp